

Balanza para colgar PCE-CS 3000N / 5000N
balanza para colgar económica hasta 5.000 kg / resolución desde 0,5 kg /
alimentación por acumulador / incluye mando a distancia, gancho giratorio y grillete /
carcasa de aluminio fundido

La balanza para colgar es una balanza revisada de nuestra serie de éxito PCE-CS HD. Esta balanza para colgar dispone de una carcasa de aluminio resistente que se adapta al rudo trabajo industrial. Para facilitar la lectura de la balanza para colgar, esta dispone de una pantalla LED ajustable con dígitos de 35 mm. El acumulador interno de la balanza para colgar garantiza un tiempo operativo de hasta 200 horas. Funciones como TARA, ZERO, sumar o Auto-Off facilitan el uso de la balanza para colgar. La balanza para colgar tiene un grillete fijo montado en el lado superior y un gancho giratorio con una sujeción en la parte inferior. Encontrará una balanza para colgar verificable [aquí](#). Si tiene más preguntas acerca de la balanza para colgar, consulte los siguientes datos técnicos, utilice nuestro [formulario de contacto](#) o llámenos al teléfono 902 044 604 para España, para Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto acerca de la balanza para colgar o cualquier producto de nuestros [sistemas de regulación y control](#), [tecnología de laboratorio](#), [instrumentos de medida](#) o [balanzas](#) de [PCE Ibérica S.L.](#)




- Rango de pesado hasta 5.000 kg
- Resolución desde 0,5 kg
- Gran pantalla LED
- Dígitos de 35 mm
- Carcasa de aluminio

- Duración de la batería hasta 200 horas
- Función de suma
- Gancho con eslabón giratorio
- Incluye grillete incluido (fijo)
- Incluye mando a distancia

PCE Ibérica S.L. | Mayor 53 – Bajo | 02500 Tobarra (Albacete)
 Tel: +34 967 543 548 | Fax: +34 967 543 542 | Email: info@pce-iberica.es
<http://www.pce-iberica.es/>

Medidas de la balanza para colgar

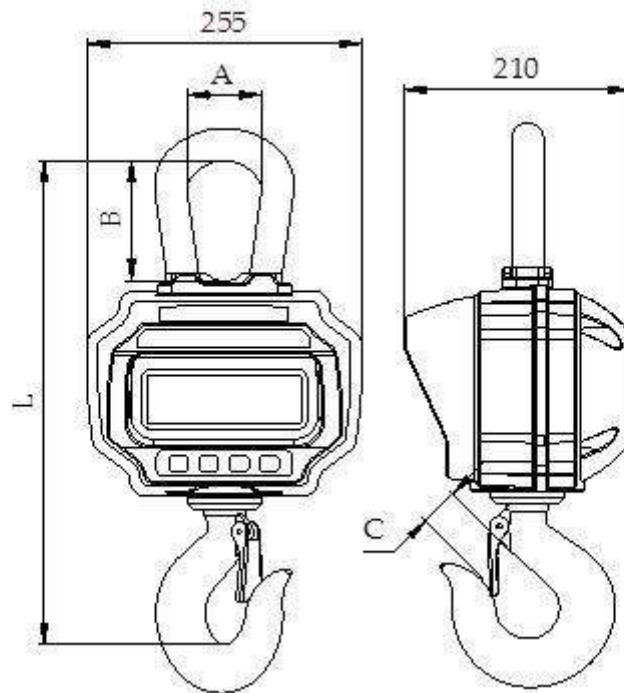

Modelo	A	B	C	L	Peso
PCE-CS 3000N	68 mm	112 mm	33 mm	420 mm	aprox. 11 kg
PCE-CS 5000N	68 mm	112 mm	36 mm	450 mm	aprox. 12,5 kg

Uso de la balanza para colgar



Lea la siguiente información de uso y mantenimiento ([indicaciones de la balanza para colgar](#)).

Un extra de esta balanza para colgar es la función sumatoria: se registran los pesos por separado de pesajes sucesivos con su número correspondiente y la suma de la masa total de todas las tareas de pesado que se pueden recuperar posteriormente en la pantalla)

La imagen contigua muestra el uso de la balanza para colgar en un baño de galvanizado.

Especificaciones técnicas

Modelo

PCE-CS 3000N

PCE-CS 5000N

Rango de taraje

Tiempo de respuesta

Unidades de peso

Carcasa

Pantalla / altura de los dígitos

Temperatura operativa

Alimentación

Duración del acumulador

Rango

3.000 kg

5.000 kg

Tara múltiple en todo el rango de medición

5 s

kg / lb

Aluminio

LED rojo / 35 mm

- 10 ... + 40 °C

acumulador interno 6 V - 4 Ah / BAT-6V-4,5Ah

hasta 200 horas

Resolución

0,5 kg

1 kg

Incertidumbre de medida

± 2 kg

± 4 kg

Contenido del envío

1 x balanza para colgar PCE-CS 3000N o PCE-CS 5000N, 1 x acumulador (interno), 1 x cargador, 1 x mando a distancia e instrucciones

Componente opcional

Calibración de laboratorio ISO

Para empresas que deseen incluir la balanza en el grupo de herramientas de control internas o para la recalibración anual.

El certificado ISO incluye la calibración de laboratorio y el documento con los valores de medición. En el informe pueden figurar el nombre y los datos del cliente.



Aquí encontrará otros productos similares bajo la clasificación "Balanza para colgar":

- [Balanza para colgar PCE-CS 300](#)
(digital, resistente, calibrada, hasta 300 kg máx., mando a distancia)
- [Balanza para colgar PCE-CS 1000N](#)
(calibrada, rango de pesaje hasta 1.000 kg, resolución 0,2 kg, mando a distancia)
- [Balanza para colgar PCE-CS 10000 HD](#)
(digital, alimentación por batería, para el rudo uso industrial, hasta 10.000 kg, mando a distancia)
- [Balanza para colgar serie PCE-MCWNT-M](#)
(calibrada, alimentación por batería, rango de medición hasta 9.000 kg, radiopantalla opcional)
- [Balanza para colgar serie PCE-MCWHU15M](#)
(verificable, calibrada, alimentación por batería, rango de medición hasta 15.000 kg)



Aquí encuentra usted una visión general de [todos los medidores](#) que le ofrece PCE Instruments.