


PCE VE-200

CÁMARA DE INSPECCIÓN

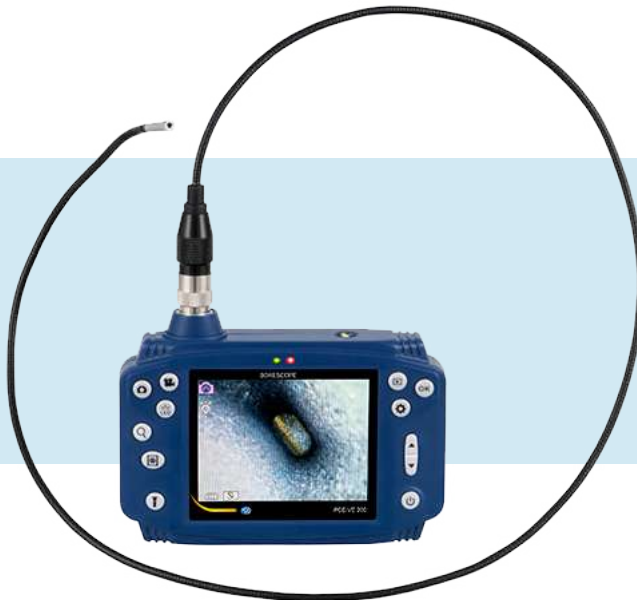

- Diámetro sonda: 4,5 mm
- Pantalla LCD de 3,5 "
- Ajuste de la iluminación en el cabezal
- Acumulador de 2600 mAh
- Longitud sonda: 1 m
- Ranura para tarjeta micro SD

ESPECIFICACIÓN GENERAL

Videoendoscopio para el diagnóstico no destructivo / Diámetro cabezal: 4,5 mm / Pantalla LCD de 3,5" / Acumulador de 2600 mAh / Longitud sonda: 1 m / 6 LED de luz blanca regulables, integrados en el cabezal / Ranura para tarjeta micro SD

El videoendoscopio PCE VE-200 es una cámara de inspección para diagnósticos no destructivos. El videoendoscopio es el instrumento ideal para realizar diagnósticos en lugares de difícil acceso. Los campos donde más se utiliza el videoendoscopio son la fabricación de máquinas, fabricación de sanitarios y calefacciones, y todo el sector de construcción. El videoendoscopio también es apto para el sector automovilístico. Al disponer de una sonda de 1 m de

longitud, en muchos casos se podrá evitar un desmontaje de máquinas y motores. Esto se traduce en un ahorro de tiempo y dinero. El cabezal del videoendoscopio integra LED que el usuario puede encender y regular la luminosidad, lo que permite trabajar de forma óptima en zonas oscuras. La regulación impedirá que ilumine una zona demasiado y que no vea nada en pantalla. Además de la iluminación, dispone de la función zoom de la imagen que esté viendo en ese momento. El zoom dispone de 2, 3 y 4 aumentos. Las imágenes se guardan automáticamente en una tarjeta micro SD. Esto permite analizar posteriormente las imágenes y documentarlas.

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*



CONDICIONES AMBIENTALES DEL VIDEOENDOSCOPIO PCE VE-200

Temperatura operativa	Sonda	En aire: -10 ... +50 °C En agua: +5 ... +50 °C
	Base	En aire: 10 ... +50 °C
Humedad relativa	Sonda y base	15 ... 90 % H.r.
Resistencia a líquidos	Sonda y base	Aceite lubricante, aceite ligero o solución de agua salada 5 %
Protección contra penetración	Sonda	Agua, aceite y polvo, según clase de protección IP67
	Base	Lluvia con viento (el compartimento de batería debe estar cerrado). No sumergir en agua

CONTENIDO DEL ENVÍO

- 1 Videoendoscopio PCE VE-200
- 1 Cable USB
- 1 Adaptador USB
- 1 Instrucciones de uso

**Nos reservamos el derecho a modificaciones*

